


CX-Serie-FAQ

Anschluss und Einstellungen für Energiezähler

Anwendbar auf: SGxxCX-Serie

Es gibt zwei Möglichkeiten um die SG30-50CX und SG110CX Wechselrichter mit dem Energiezähler zu verbinden:

1. Verbinden Sie den Zähler direct mit dem Datenlogger des Wechselrichters. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Datenloggers ([SUNGROW Datenlogger hier](#)), um die Einstellungen festzulegen.
2. Verbinden Sie den Zähler via RS 485 mit dem RS485-2 Port des Wechselrichters und aktivieren Sie **Stromzähler Kommunikation erkennen**. (Einstellungen – Betriebsparameter – Weitere Parameter – Stromzähler Kommunikation erkennen)
Setzen Sie nun noch die Parameter im Datenlogger.

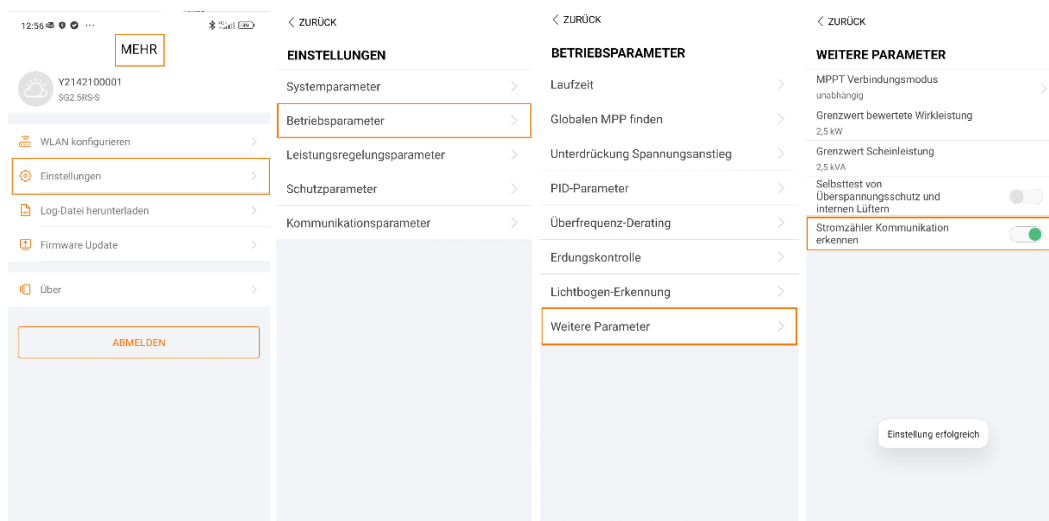

Für weitere Informationen, finden Sie hier die Bedienungsanleitungen:

[SG30-50CX](#)

[SG110CX](#)

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.