

## 3-phase Hybrids-FAQ


# Wie stellt man den Grid Code richtig ein?

Anwendbar auf: SHxxRT-Serie

### 1. Lokale Einstellungen:

Wählen Sie unter “Mehr” -> **Einstellungen** -> **System Parameter**.

Wählen Sie nun das Land in dem der Wechselrichter installiert ist und der Grid Code wird gesetzt.

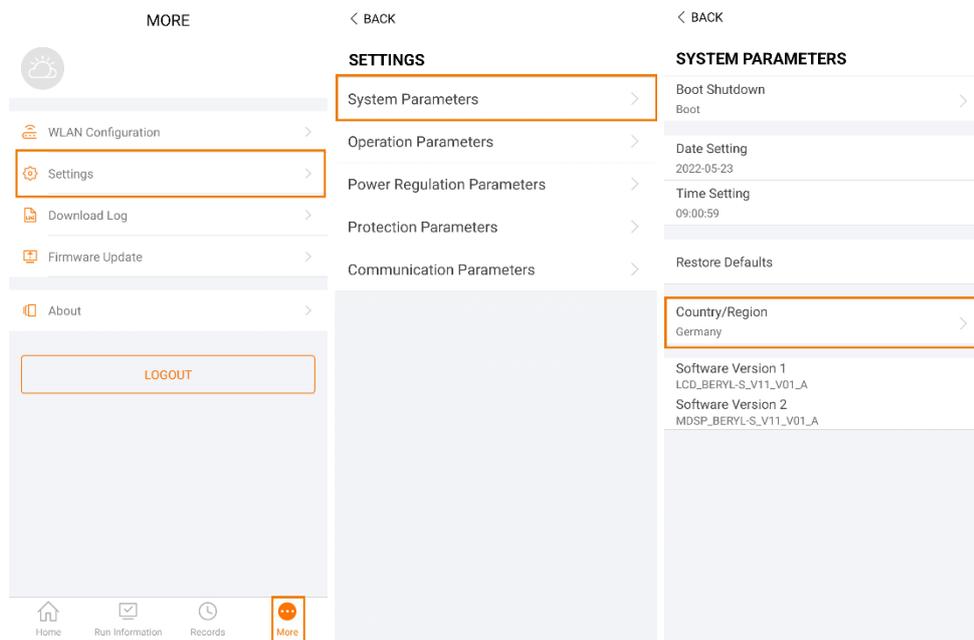

## 2. iSolarCloud Einstellungen:

Wählen Sie unter **Einstellungen** Ihren Wechselrichter aus und klicken dann auf **Erst-Inbetriebnahme**.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page in the iSolarCloud portal. The left sidebar contains a navigation menu with 'Einstellungen' highlighted. The main area displays a table of inverters. The first row is selected. Above the table, the 'Erst-Inbetriebnahme' button is highlighted. The table columns are: Anlagename, Gerätename, Netz-Konfiguration, Geräte-S/N, Modellbezeichnung, Land (Region), Netz-Typ, Versionsnr., PV-Anlagenname, and Vorgang.

Anlagename	Gerätename	Netz-Konfiguration	Geräte-S/N	Modellbezeichnung	Land (Region)	Netz-Typ	Versionsnr.	PV-Anlagenname	Vorgang
SUNGROW SH10RT	SH10RT_003_001	Bereits gesetzt	Y2002260016	SH10RT	Deutschland	Niederspann...	CB0-1.0.18.0-AB0-1.0.17.0-AA10-1.0.4.0	SUNGROW SH10RT	

Wählen Sie nun das Land in dem der Wechselrichter installiert ist und stellen Sie ggf. weitere netzspezifische Parameter ein. Anschließend werden die Parameter mit **Einstellungen anwenden** an den Wechselrichter gesendet und gesetzt.

The screenshot shows the 'Erst-Inbetriebnahme' (First Commissioning) dialog box. It contains a table of parameters to be configured. The 'Land (Region)' parameter is highlighted. The 'Einstellungen anwenden' button is highlighted at the bottom.

Nr.	Parametername	Numerischer Ausdruck	Datenbereich (min.)	Datenbereich (max.)	Genauigkeitsgrad	Einheit	Anmerkungen
1	Land (Region)	Deutschland	--	--	--	--	--
2	Installierte PV-Leistung		0	300	0.01	kWp	--
3	Dynamische Einspeisebegrenzung	Bitte auswählen	--	--	--	--	--
4	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme		0	300	0.01	kW	--
5	Regelmodus Blindleistung	Bitte auswählen	--	--	--	--	--
6	Netzunabhängiger Modus	Bitte auswählen	--	--	--	--	--

In manchen Ländern können weitere netzspezifische Einstellungen notwendig sein. Sie finden diese in den **Erweiterten Parameter**-Einstellungen unter **Leistungs-Reglungsmodus**.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.