

1-phasige String-Wechselrichter-FAQ

Austausch eines 1-phasigen String-Wechselrichter auf iSolarCloud (Webinterface)


Anwendbar auf: **1-phasige String-Wechselrichter**




Speichern Sie alle kunden- und länder- spezifischen Einstellungen bevor Sie einen Wechselrichter austauschen.

Öffnen Sie die iSolarCloud-App auf Ihrem mobilen Endgerät


Wechseln Sie zur Geräteübersicht und wählen Sie über die drei kleinen Punkte **Gerätetausch** aus.

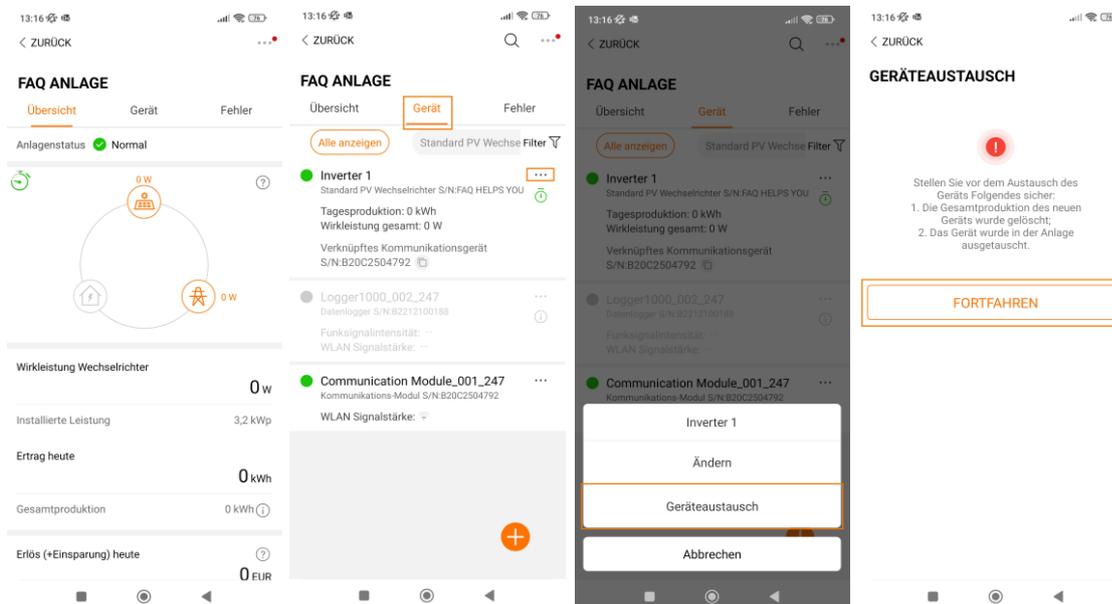

Wählen Sie nun **+** um den getauschten Wechselrichter zur Anlage hinzuzufügen. Sie können nun entweder manuell die Seriennummer eingeben oder den QR-Code am Wechselrichter einscannen. Nachdem die neue Seriennummer erkannt wurde, wählen Sie **AUSTAUSCH BEGINNEN**.

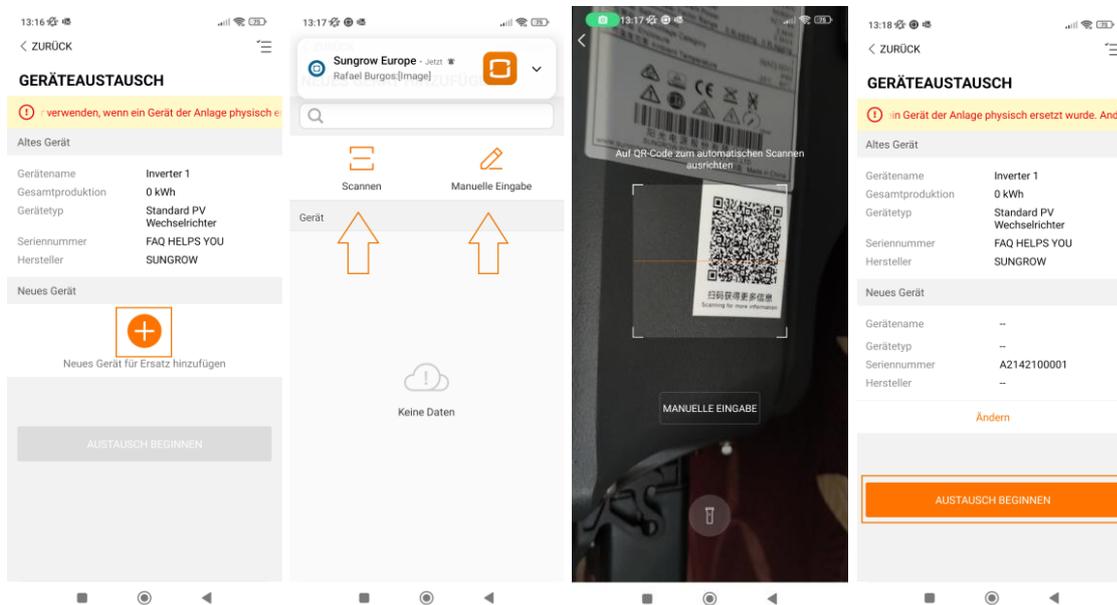

Nach dem erfolgreichen Austausch des Wechselrichters, wird der neue Wechselrichter in der Geräteübersicht angezeigt.

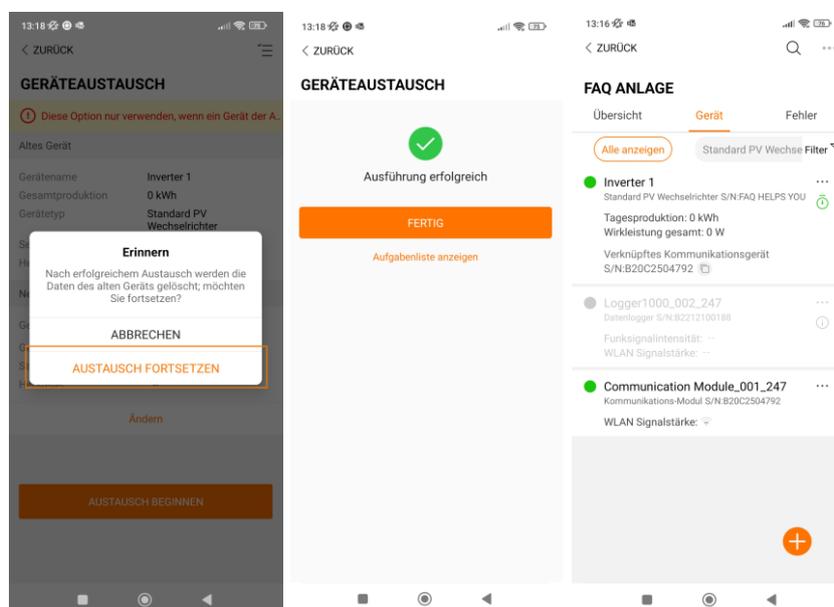

Stellen Sie nun wieder sämtliche kunden- und länder- spezifische Parameter am neuen Wechselrichter ein.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.