


## 1-phasige String-Wechselrichter-FAQ

# Austausch eines 1-phasigen String-Wechselrichter auf iSolarCloud (Webinterface)


Anwendbar auf: **1-phasige String-Wechselrichter**

Speichern Sie alle kunden- und länder- spezifischen Einstellungen bevor Sie einen Wechselrichter austauschen.


Öffnen Sie die Anlagen-**Übersicht** und wählen Sie **Geräteinformationen**.

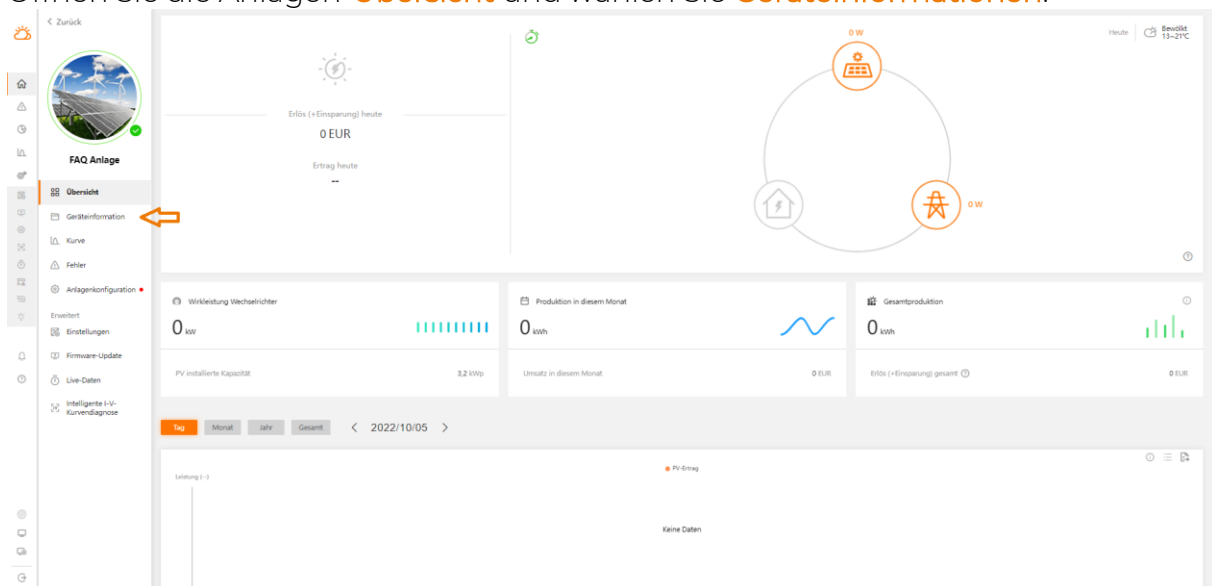


Bewegen Sie den Mauszeiger auf die drei Punkte (nicht klicken) des Wechselrichters, welchen Sie ersetzen möchten. Klicken Sie nun auf **Gerätetausch**.

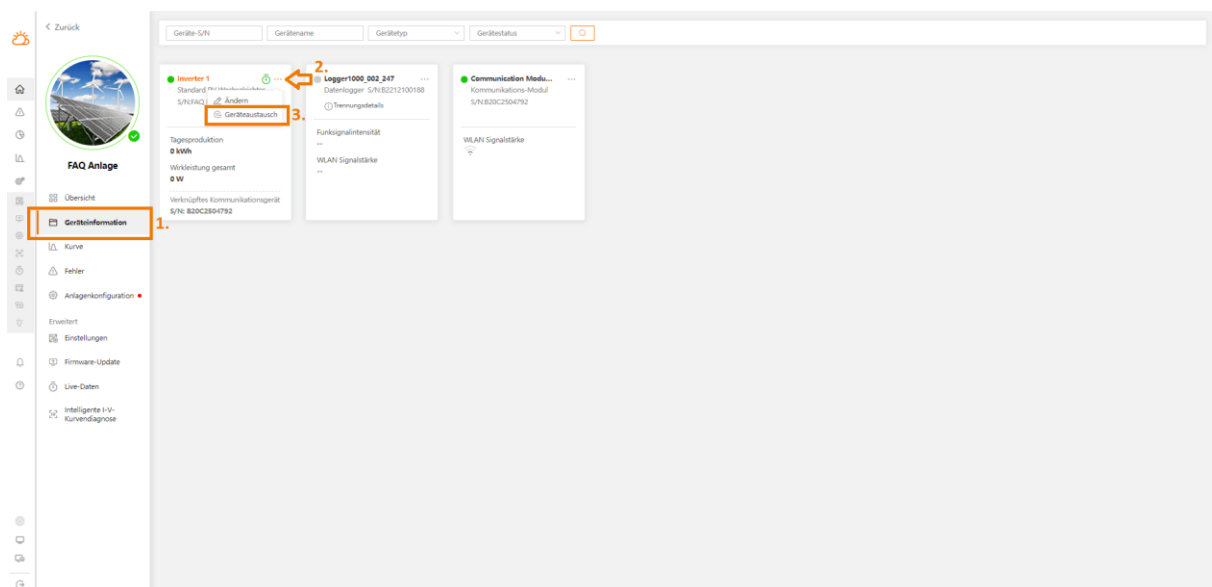


Klicken Sie nun auf **Fortfahren**, wenn Sie sicher sind den richtigen Wechselrichter ausgewählt zu haben.

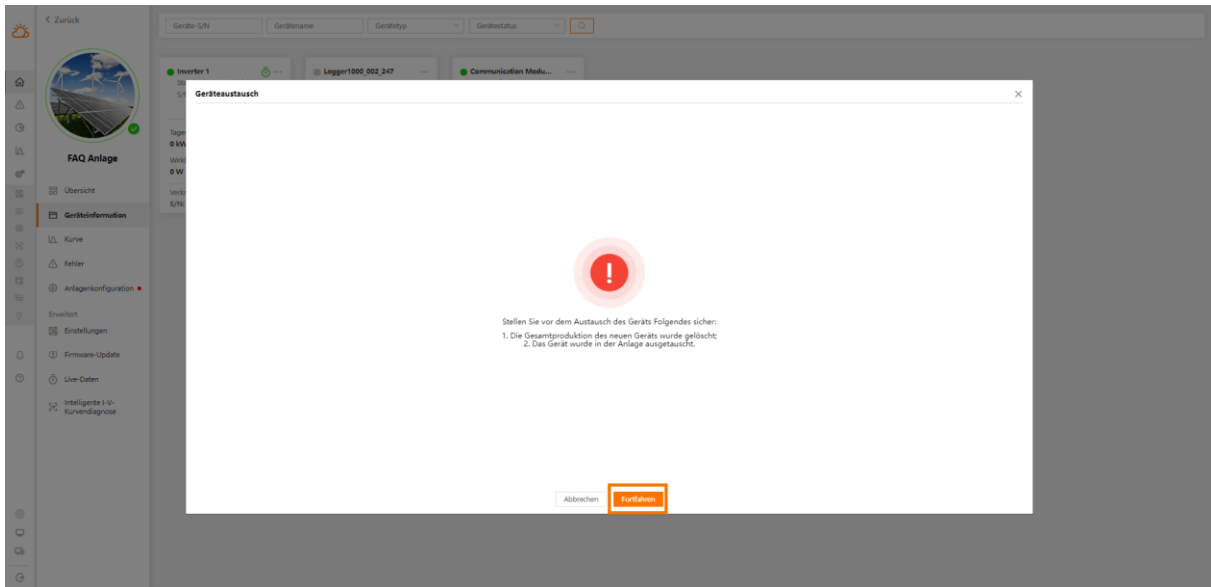


Wählen Sie **+** um die Seriennummer des neuen Geräts hinzuzufügen.

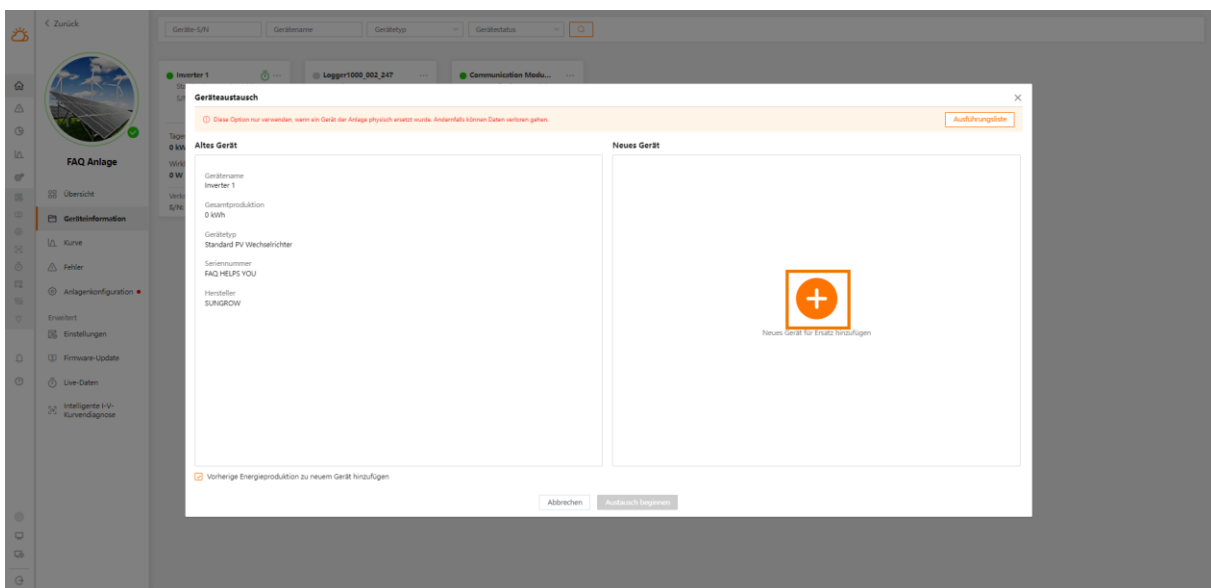



Wählen Sie **Manuelle Eingabe**, um die neue Seriennummer einzugeben.

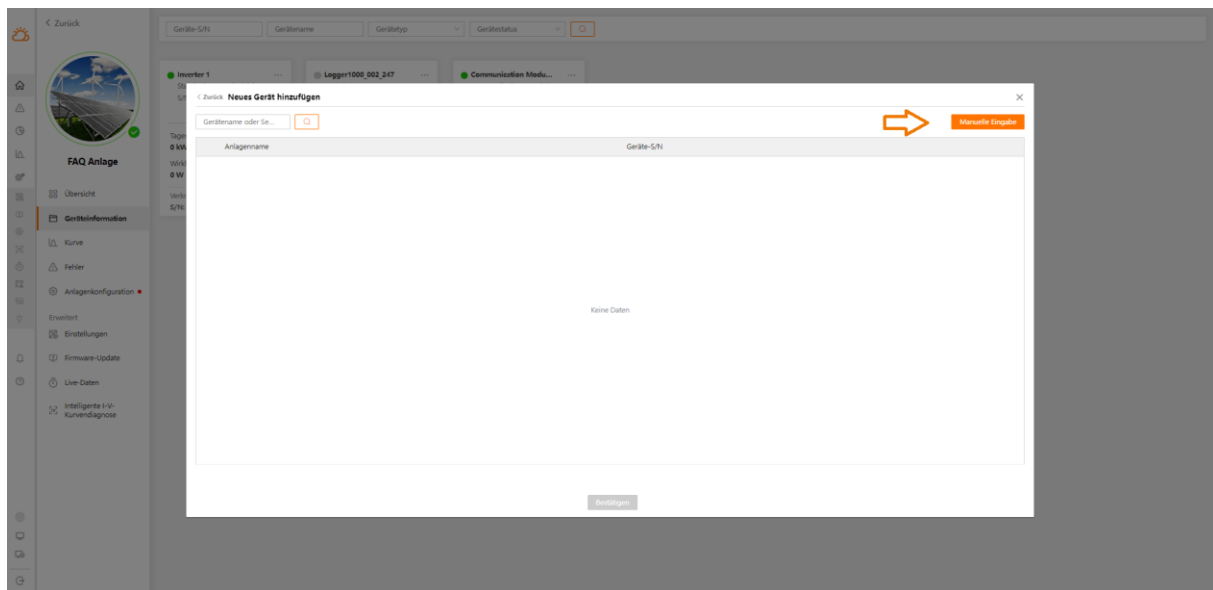


Geben Sie nun die Seriennummer ein und **Bestätigen** Sie diese.

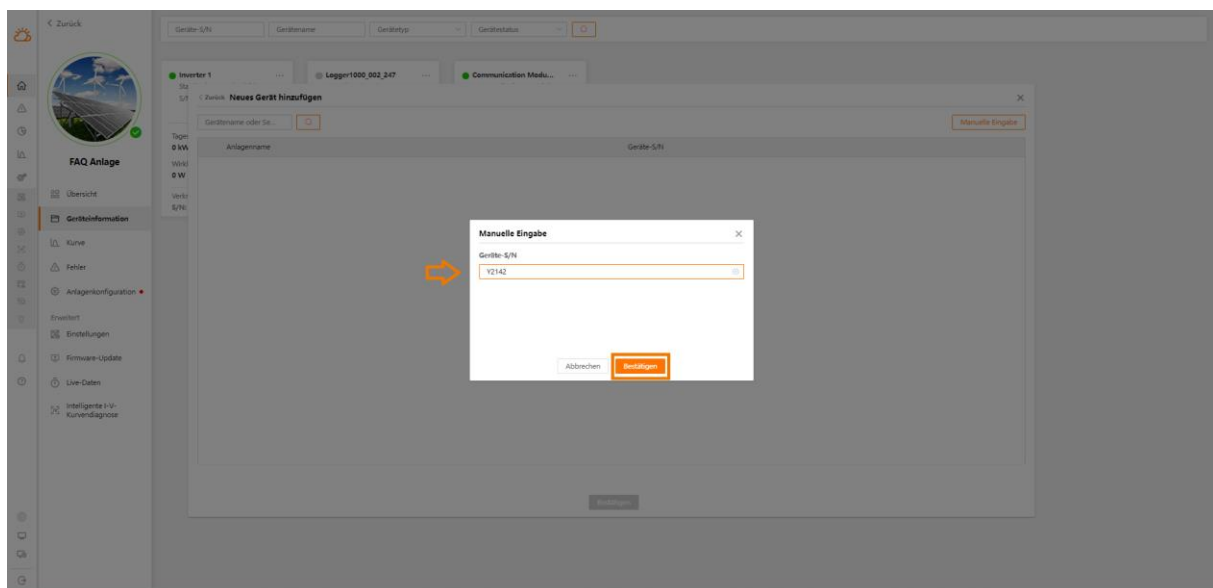


Die Geräteinformationen des neuen Wechselrichters werden nun auf der rechten Seite angezeigt. Wählen Sie **Austausch beginnen**, wenn diese Angaben korrekt sind.

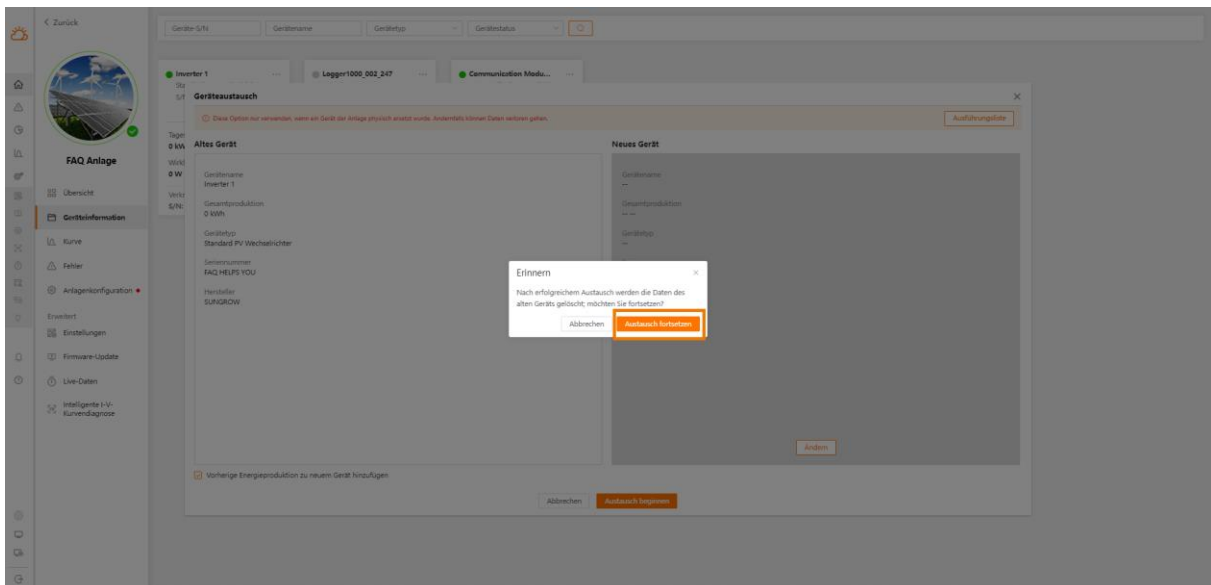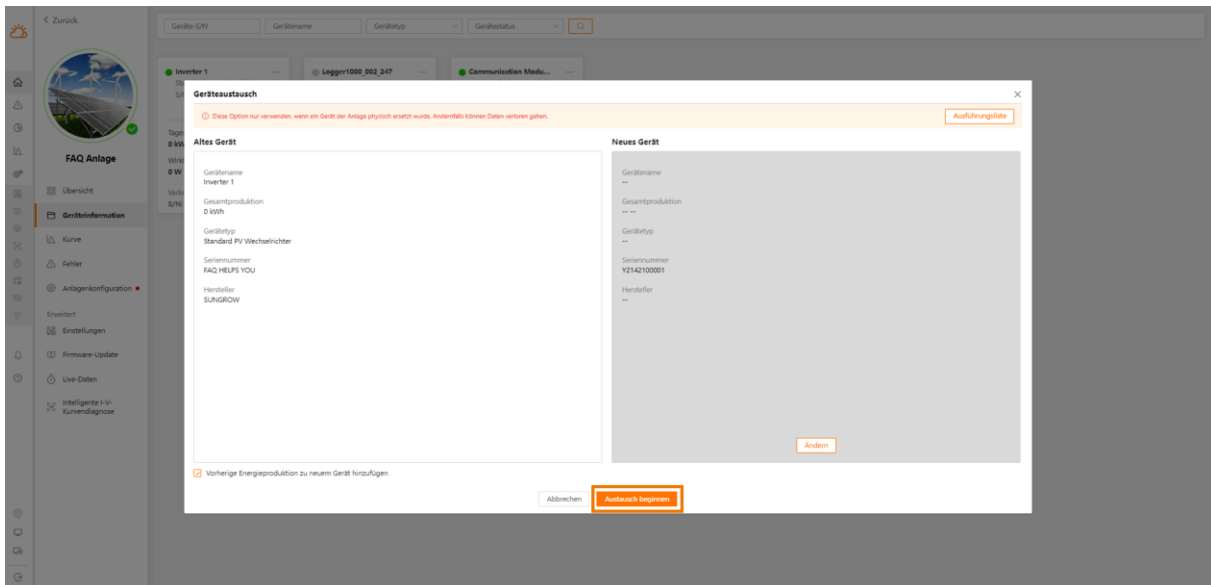

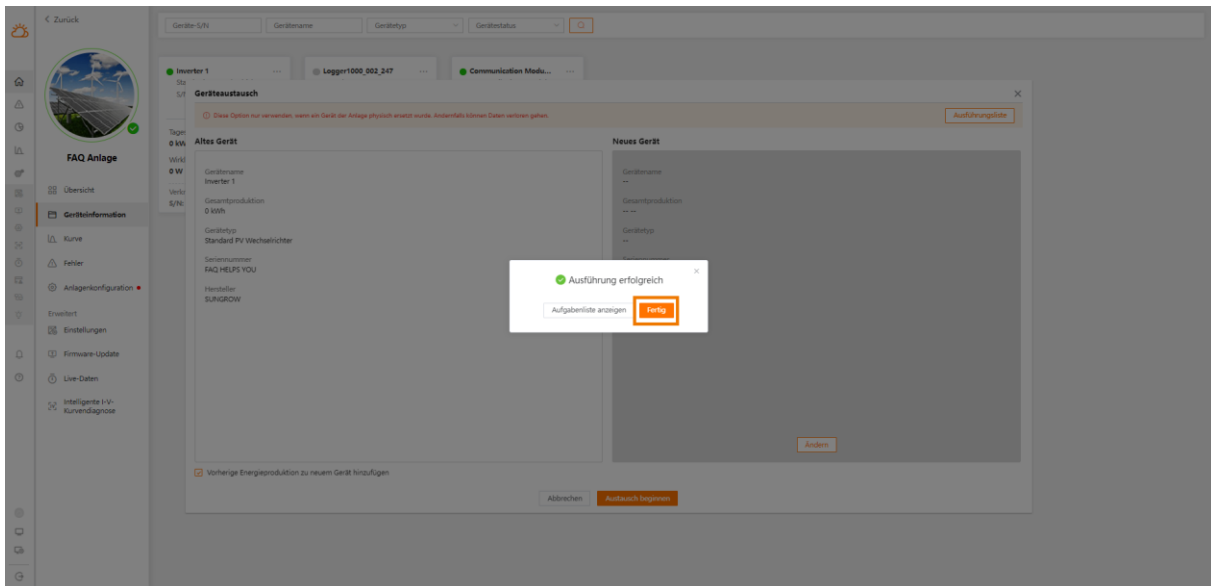

In den **Geräteinformationen** finden Sie nun den neuen Wechselrichter.

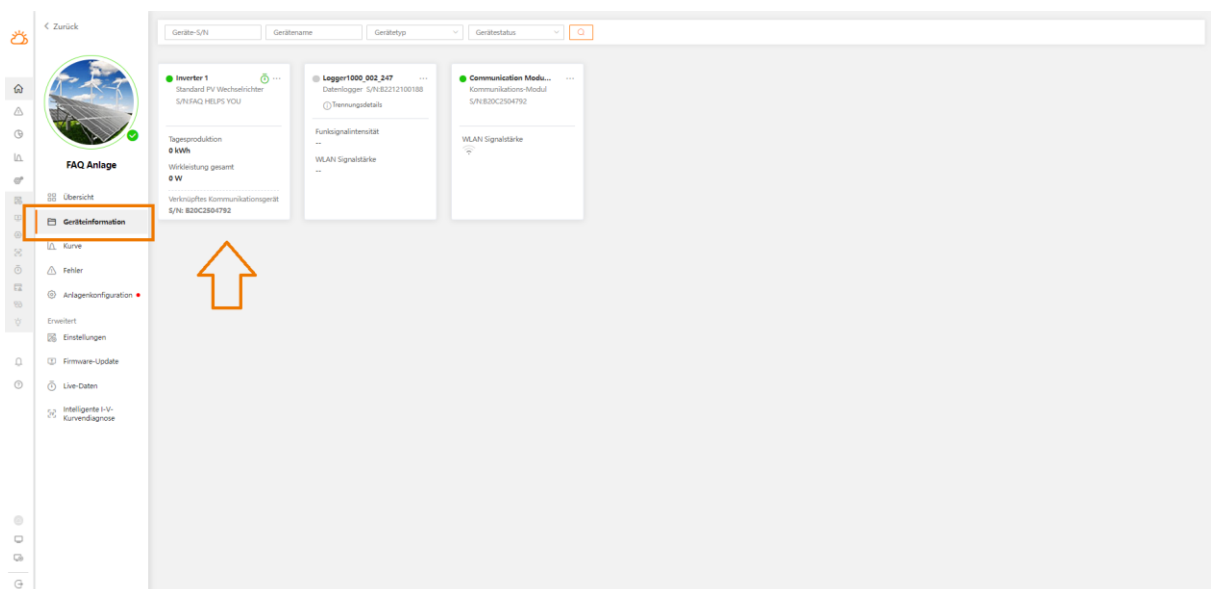

Stellen Sie nun wieder sämtliche kunden- und länder- spezifische Parameter am neuen Wechselrichter ein.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.