

## 3-phasige String-Wechselrichter-FAQ


# Wie stellt man den Grid Code richtig ein?

Anwendbar auf: **3-phasige String-Wechselrichter**

1. Lokale Einstellungen:

Wählen Sie unter "Mehr" -> **Einstellungen** -> **System Parameter**.

Wählen Sie nun das Land, in dem der Wechselrichter installiert ist und der Grid Code wird gesetzt.

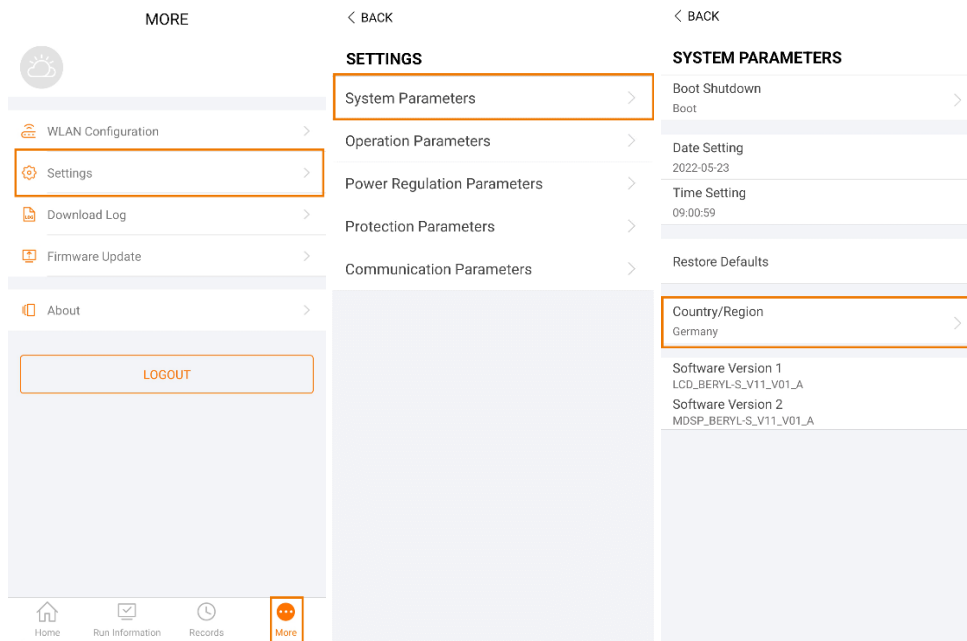

2. iSolarCloud Einstellungen:  
Wählen Sie unter **Einstellungen** Ihren Wechselrichter aus und klicken dann auf **Erst-Inbetriebnahme**.

Wählen Sie nun das Land in dem der Wechselrichter installiert ist und stellen Sie ggf. weitere netzspezifische Parameter ein. Anschließend werden die Parameter mit **Einstellungen anwenden** an den Wechselrichter gesendet und gesetzt.

Nr.	Parametername	Numerischer Ausdruck	Datenbereich (min.)	Datenbereich (max.)	Genauigkeitsgrad	Einheit	Anmerkungen
1	Land (Region)	Deutschland	--	--	--	--	--
2	Installierte PV-Leistung	<input type="text"/>	0	300	0.01	kWp	--
3	Dynamische Einspeisebegrenzung	Bitte auswählen	--	--	--	--	--
4	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme	<input type="text"/>	0	300	0.01	kW	--
5	Regelmodus Blindleistung	Bitte auswählen	--	--	--	--	--
6	Netzunabhängiger Modus	Bitte auswählen	--	--	--	--	--

In manchen Ländern können weitere netzspezifische Einstellungen notwendig sein. Sie finden diese in den **Erweiterten Parameter**-Einstellungen unter **Leistungs-Reglungsmodus**.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.