

Datenlogger FAQ

Wie man die sich im Logger1000 Web-interface einloggt und ein Update durchführt

Anwendbar auf: Logger1000

WiFi-login


Logger1000 unterstützt WLAN Log-in. Nachdem das Gerät hochgefahren ist, überprüfen Sie die Seriennummer des Logger1000. Suchen Sie nun das WLAN des Loggers, welches die Seriennummer beinhaltet und verbinden Sie sich.



Geben Sie nun die voreingestellte IP-Adresse des Logger1000 in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Diese ist **11.11.11.1**. Das Initialpasswort ist **pw1111**.


Ethernet login

Der Logger1000 verfügt auch über die Möglichkeit sich via Ethernet einzuloggen. Nachdem der Logger1000 hochgefahren ist, verbinden Sie sich mittels Ethernet Kabel mit dem Logger. Die voreingestellte IP-Adresse des Logger 1000 ist **12.12.12.12**. Um auf den Logger zugreifen zu können, müssen Sie zuvor die IP-Adresse Ihres Computers auf denselben IP-Kreis wie den Logger einstellen. Nutzen Sie hierfür das untere Bild als Hilfe.

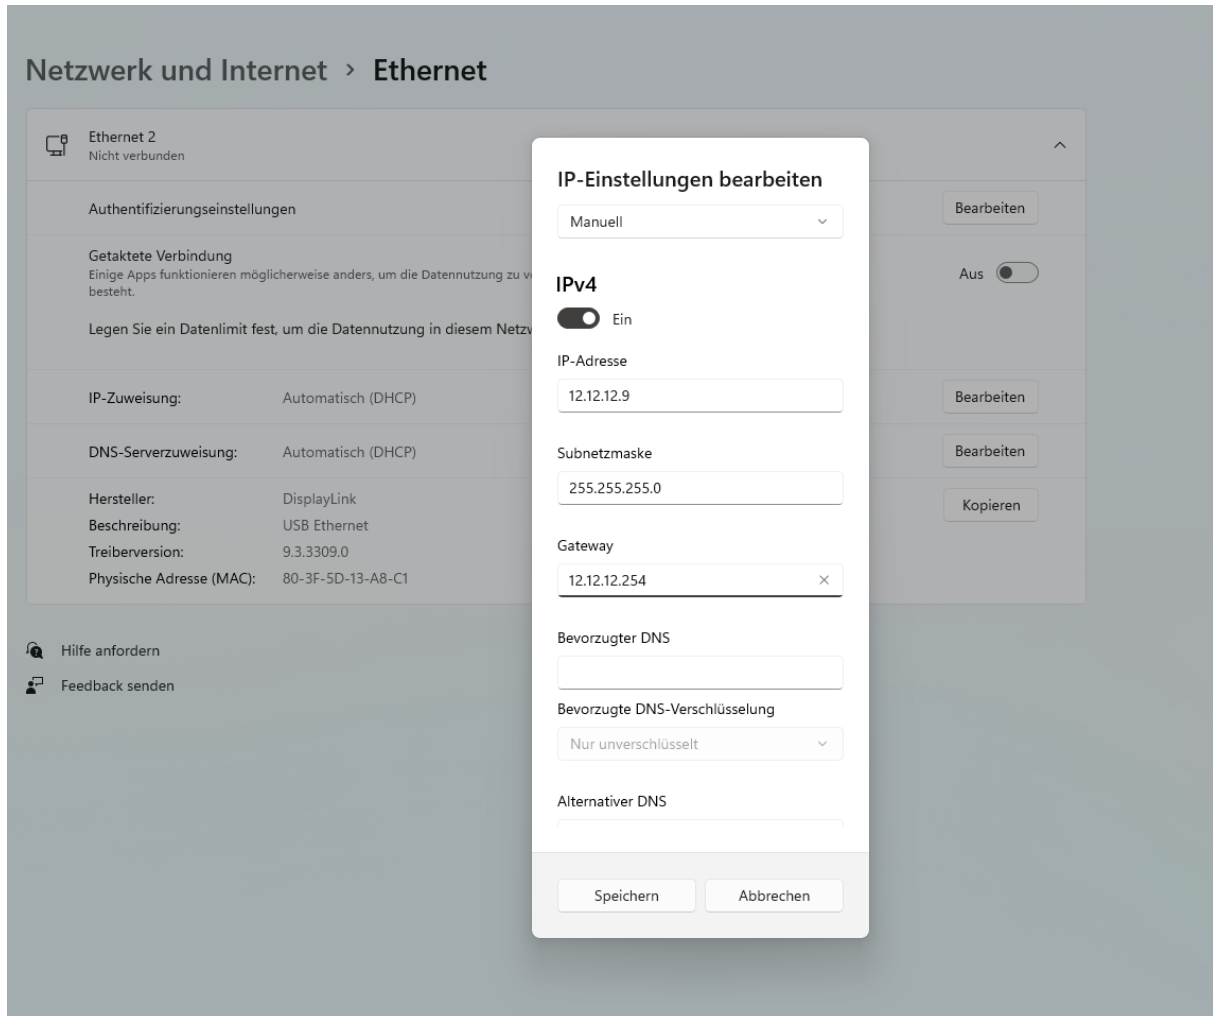


Geben Sie nun die voreingestellte IP-Adresse des Logger1000 in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Diese ist **12.12.12.12**. Das Initialpasswort ist **pw11111**.

Nachdem Sie sich erfolgreich auf dem Logger1000 eingeloggt haben, gelangen Sie in das Hauptmenü, wie unten gezeigt.

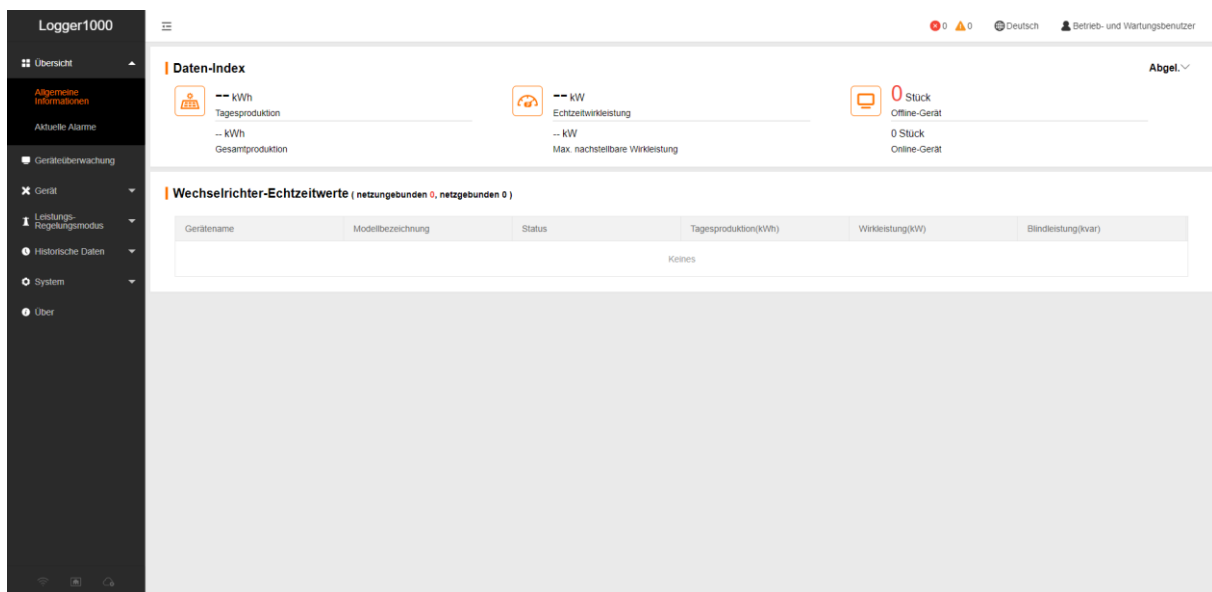

System Update

Öffnen Sie **System**, **Systemwartung** und wählen Sie **Systemaktualisierung**. Klicken Sie auf **iSolarCloud Upgradepaket**. Der Logger wird nun die aktuelle Firmware herunterladen und installieren.

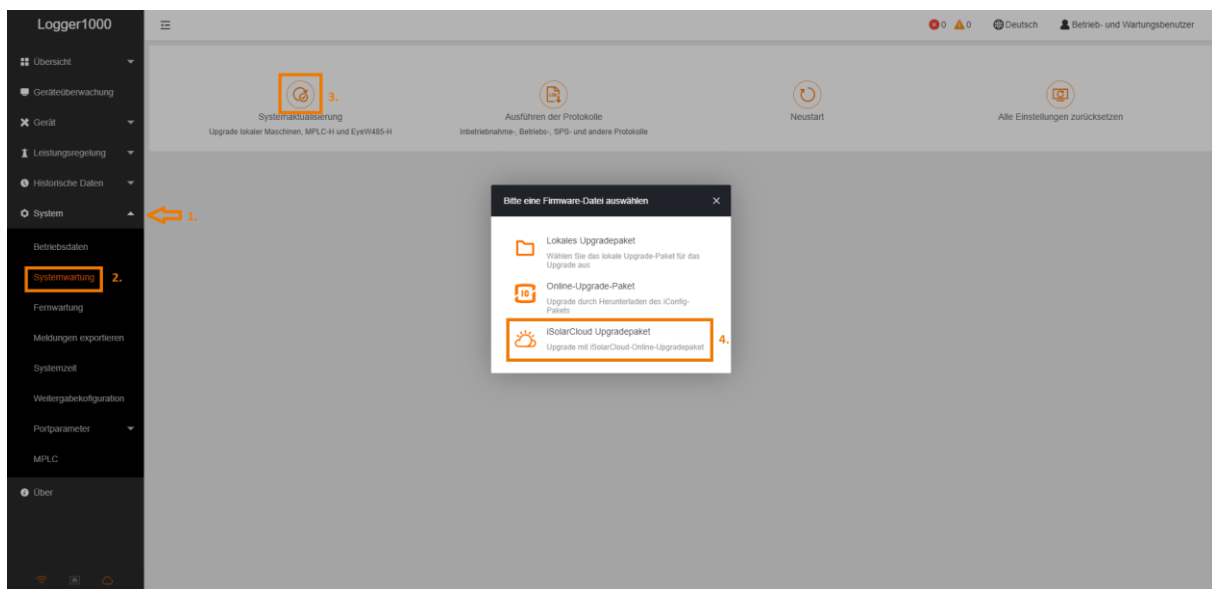

Für weitere Informationen, finden Sie [hier](#) die Bedienungsanleitung.

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.