


Datenlogger FAQ

Wie man die sich im EyeM4 Web-interface einloggt und ein Update durchführt

Anwendbar auf: Logger1000


WiFi-login

EyeM4 unterstützt WLAN Log-in. Nachdem das Gerät hochgefahren ist, überprüfen Sie die Seriennummer des EyeM4. Suchen Sie nun das WLAN des Loggers, welches die Seriennummer beinhaltet und verbinden Sie sich.

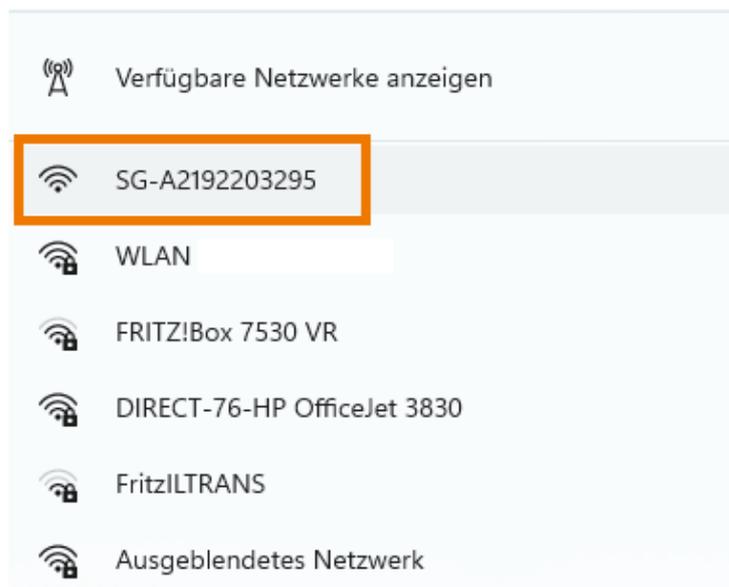


Geben Sie nun die voreingestellte IP-Adresse des EyeM4 in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Diese ist **11.11.11.1**. Das Initialpasswort ist **pw1111**.

Nachdem Sie sich erfolgreich auf dem EyeM4 eingeloggt haben, gelangen Sie in das Hauptmenü, wie unten gezeigt.

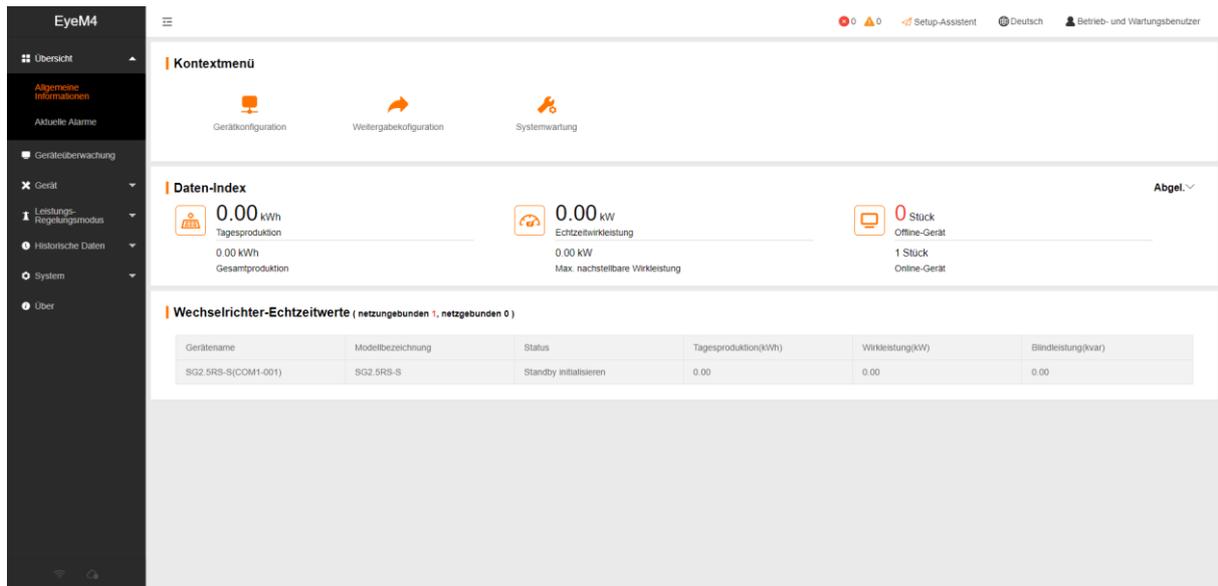

System Update

Öffnen Sie **System**, **Systemwartung** und wählen Sie **Systemaktualisierung**. Klicken Sie auf **iSolarCloud Upgradepaket**. Der Logger wird nun die aktuelle Firmware herunterladen und installieren.

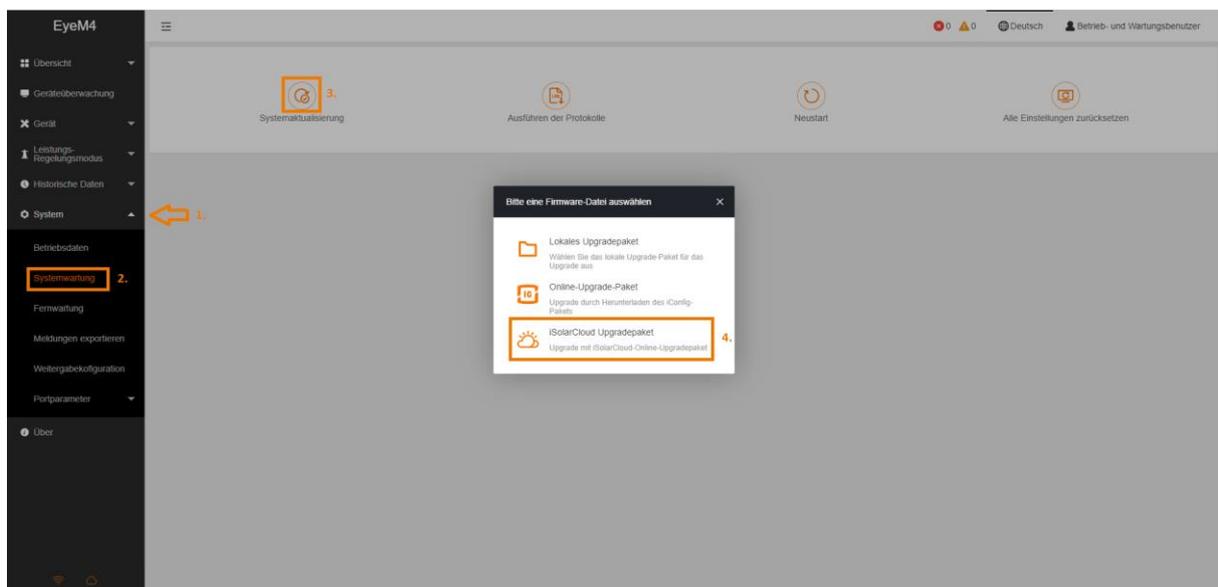

Für weitere Informationen, finden Sie [hier](#) die Bedienungsanleitung.

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.