


Datenlogger FAQ

Wie man Live-Daten permanent aktiviert

Anwendbar auf: Datenlogger


Um die Live-Daten permanent zu aktivieren, wählen Sie in iSolarCloud Ihre Anlage und den dazugehörigen Datenlogger/Kommunikationsmodul aus. Stellen Sie sicher, dass auf allen Geräten die aktuelle Firmware installiert ist.


Im Webbrowser: Öffnen Sie die Einstellungen, filtern Sie nach Kommunikations-Modul/Datenlogger, aktivieren Sie die Box neben dem Kommunikationsmodul/Datenlogger und wählen Sie Allgemeine Parametereinstellungen.

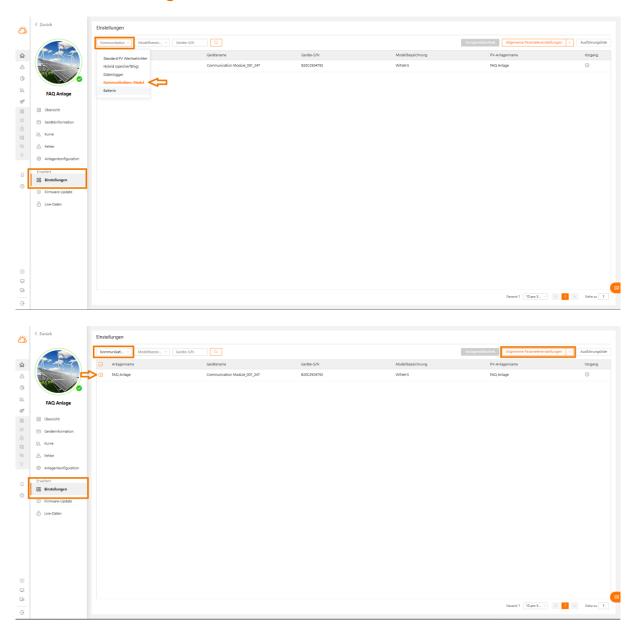




Setzen Sie den Parameter Kumulierte tägliche Nutzungszeit von Live-Daten auf 24. Wählen Sie nun Einstellungen anwenden und bestätigen Sie das Setzen des Parameters mit Ihrem Passwort.

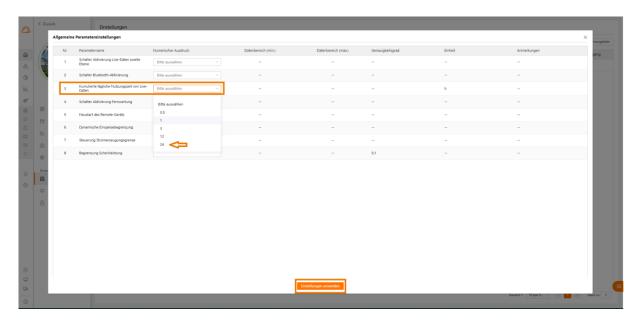

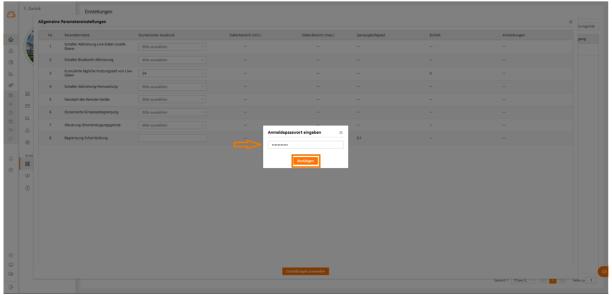



In der iSolarCloud-App: Wählen Sie ihre Anlage aus und klicken auf Gerät. Wählen Sie den WiNet-S (WiNet-S dient hier als Beispiel) aus und scrollen Sie nach rechts, um zu den Einstellungen zu gelangen. Wählen Sie nun in den Allgemeinen Parametern, Kumulierte tägliche Nutzungszeit von Live-Daten aus und setzen Sie ihn auf 24. Wählen Sie Einstellungen anwenden und bestätigen Sie nochmal Ihre Eingabe im nächsten Schritt.

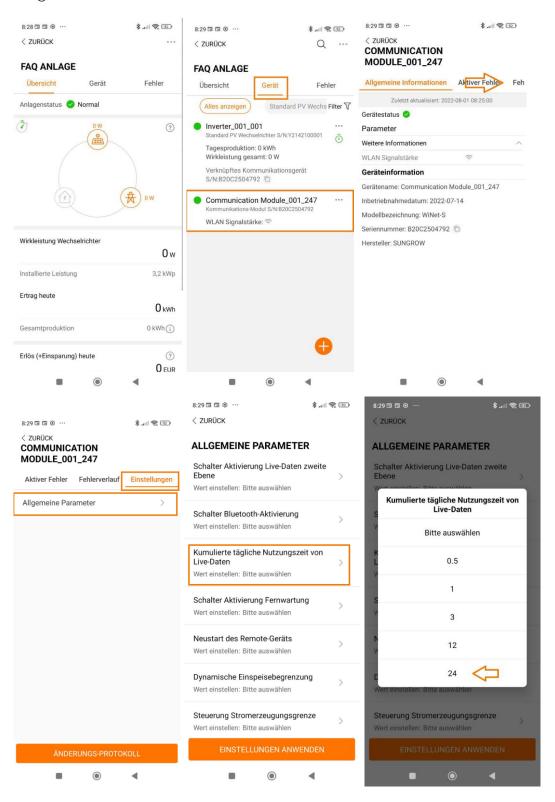



Für weitere Informationen, finden Sie hier die Bedienungsanleitung.

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter http://support.sungrowpower.com/ bezogen werden.