


## Datenlogger FAQ

# WiNet-S austauschen

Anwendbar auf: WiNet-S

Um den Austauschprozess in iSolarCloud vollziehen zu können, stellen Sie den **Lokalen Zugriff** her und richten Sie auf dem WiNet-S eine Internetverbindung ein.


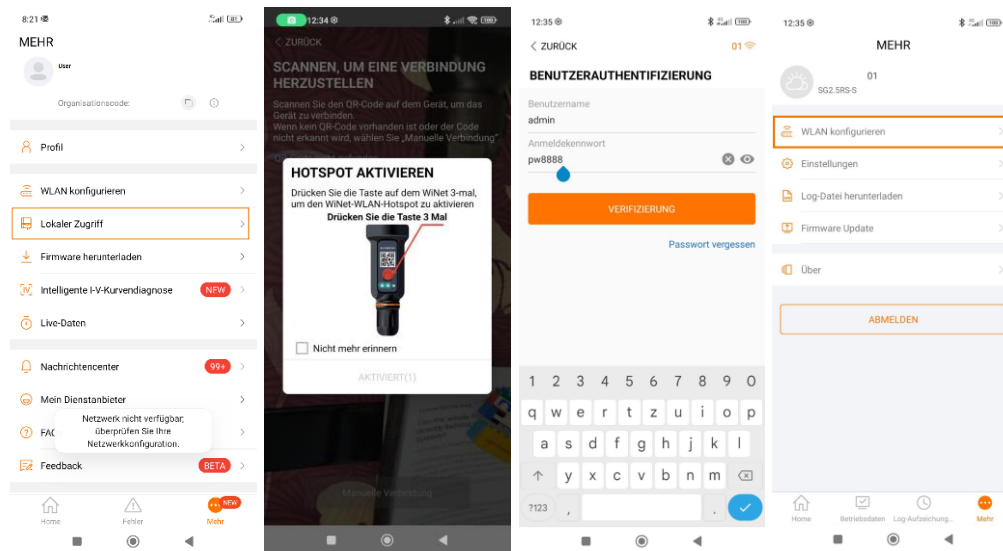


Um einen WiNet-S in iSolarCloud auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:



1. Öffnen Sie die iSolarCloud auf Ihrem mobilen Endgerät und öffnen Sie die Anlagenübersicht.




- Wählen Sie **Gerät** und klicken Sie nun auf die drei kleinen Punkte neben dem WiNet-S welcher ausgetauscht werden soll. Wählen Sie nun **Gerätetausch**. **Fortfahren** auf der nächsten Seite, wenn die dort beschriebenen Punkte berücksichtigt wurden.

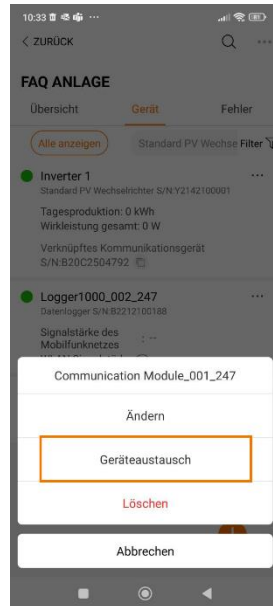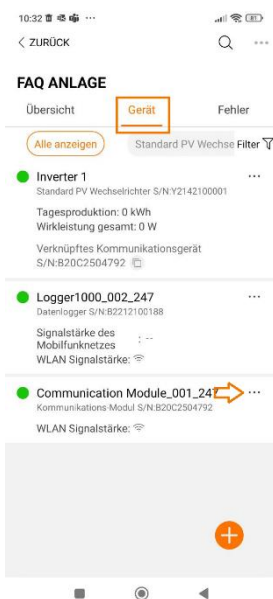

- Drücken Sie auf **+** um die Seriennummer des neuen WiNet-S einzugeben. Sie können die neue Seriennummer entweder manuell eingeben oder den Code mit der Gerätekamera scannen. **AUSTAUSCH BEGINNEN**, wenn die Seriennummer korrekt ist.

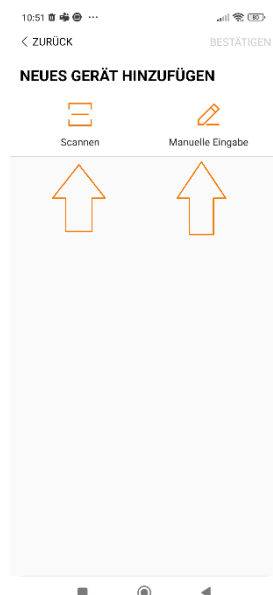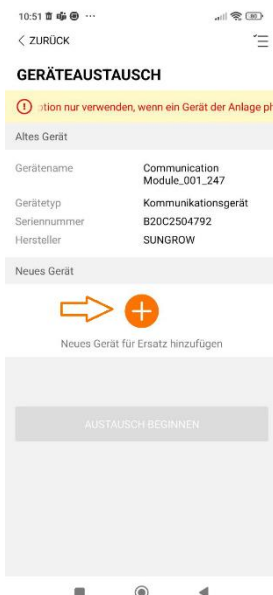

Der Gerätetausch wurde erfolgreich vollzogen, wenn der neue WiNet-S in der Geräteübersicht grün markiert ist.

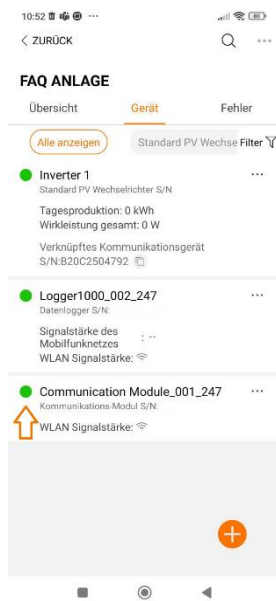

Für weitere Informationen, finden Sie [hier](#) die Bedienungsanleitung.

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.